


# Pistola de pintura HVLP-Transtec com alimentação por pressão

# Modelo SGK-505-622

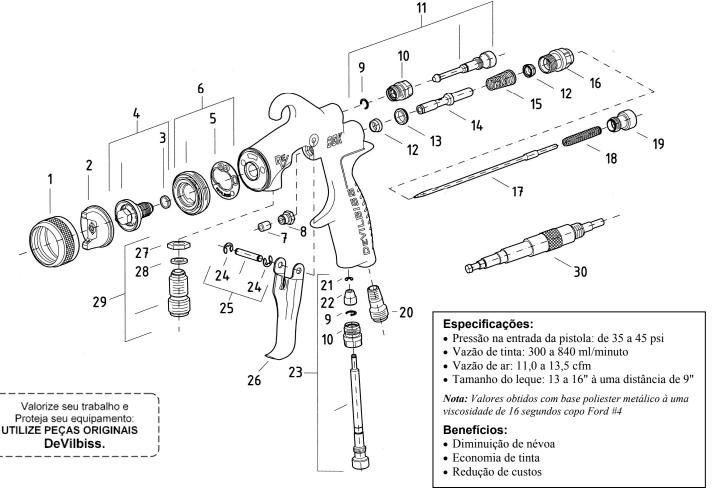

Kits de reposição	
-------------------	--

□ K-5026: Kit de reposição, itens 12(2x) e 13.

K-5027: Kit de reposição da válvula de ar com os itens 12(2x), 13, 14 e 15.

Kit de reposição do bico, agulha e anel de vedação com K-5041-XX: (Vide tabela 1) os itens 4, 5, 7, 17 e 18.

K-5029: Kit de reposição com os itens 3(1x), 12(2x), 13 e 30 K-5032: Kit de reposição do defletor com os itens 3 e 6 Kit de reposição do reparo do defletor com os itens 3 e 5 K-5043:

Mod.Pistola	Ø Furo/Bico
SGK-505-622-11	1.1
SGK-505-622-14	1.4

### Tabela 1

Kit	Conjunto Bico e Agulha			
Cód.Devilbiss	vendido so	Ø Furo/Bico		
Cou.Deviloiss	Bico	Agulha	W Full O/ Bico	
K-5041-11	SGK-13-11	SGK-402-11	1.1	
K-5041-14	SGK-12-14	SGK-402-14	1.4	

Ref.	Cód. DeVilbiss	Denominação	Ref.	Cód. DeVilbiss	Denominação
1	SGK-0023	Anel da capa de ar	16	SGK-0034	Bucha da válvula de ar
2	SGK-0053-622	Capa de ar	<b>★</b> 17	-	Agulha de fluido
$\nabla \blacksquare \bullet 3$	-	Anel de vedação	<b>★</b> 18	SGK-0405	Mola da agulha de fluido
<b>★</b> 4	-	Bico de fluido	19	SGK-0035	Botão da agulha
<b>★■●</b> 5	-	Junta	20	PTGA-0029	Niple
<b>6</b>	-	Defletor	21	BSS-240104	Anel elástico
<b>★</b> 7	SGK-0037	Guarnição da agulha	22	SGK-0041	Cabeça da válvula de ar
8	SGK-0036	Sobreposta da guarnição	23	SGK-0502	Conjunto da válvula de ar
9	SST-8416	Anel elástico	24	BSS-240106	Anel elástico
10	SGK-0500	Bucha da válvula do leque	25	K-5025	Conjunto eixo do gatilho
11	SGK-0506	Válvula do leque	26	SGK-0060	Gatilho
□0∇ 12	-	Retentor	27	BSGA-0037	Porca
□O∇ 13	-	Sede da válvula de ar	28	23165001	Arruela
0 14	-	Haste da válvula de ar	29	SGK-0512	Niple
0 15	SGK-0032	Mola da válvula de ar	∇ 30	-	Aplicador

#### Descrição

A pistola de pintura SGK-505-622 é uma pistola de pressão de alta produção alimentada por tanque de pressão ou bomba.Proporciona economia de tinta reduzindo o desperdício e a poluição com a vantagem de consumir menor volume de ar .Gatilho super leve e preciso .Agulha de aço inox temperada e defletor de ar de alumínio anodizado substituível com rosca para o anel da capa.Passagens de tinta no corpo são de aço inox .Indicadas também para aplicação de tintas à base d'água .Desenvolvidas e fabricadas no Brasil com ampla disponibilidade de peças.

#### Instalação

Conectar a pistola a uma fonte de ar limpo, isento de umidade e óleo, usando uma mangueira com pelo menos 5/16" de diâmetro interno. Dependendo do comprimento da mangueira, um diâmetro interno maior pode ser necessário. Acione o gatilho da pistola e ajuste a pressão de ar na entrada do cabo da pistola para aproximadamente 25 psi.

#### Operação

- Prepare o material a ser pulverizado conforme as instruções do fabricante do material. Filtre o material através de uma peneira de malha 100.
- Regule a pressão do ar no Filtro Regulador DeVilbiss.
- Faça uma pulverização experimental.
- Regule o leque, abrindo ou fechando o botão da válvula de leque (11).
- Pulverize uma pequena área, para ajustar a velocidade de trabalho e o
  acabamento desejado. Se o acabamento estiver muito seco ou áspero, a
  quantidade de material é muito pequena em relação à pressão do ar. A
  vazão de fluido deve ser regulada através do regulador de ar no tanque de
  tinta. NUNCA ajuste a vazão de tinta na pistola de pressão através do
  botão da agulha (19).
- Mantenha sempre a pistola perpendicular à superfície que está sendo pintada.
- Não mova sua mão em arco. O movimento em arco produz camada de tinta não uniforme.
- Recomenda-se que a pistola seja mantida à uma distância de 15 à 20 cm da superfície.
- A posição da capa de ar determina a posição do leque. Gire a capa de acordo com as necessidades da aplicação.


#### Manutenção e limpeza

Recomenda-se que a limpeza seja feita sempre após cada uso do equipamento.

- 1. Substitua o material que está sendo utilizado por um solvente compatível.
- Acione a pistola repetidas vezes até a saída de solvente limpo pela pistola.
- Limpe o corpo da pistola com um pano embebido em solvente, evite estopa.
- 4. Retire a capa de ar e lave-a em solvente usando escova ou pincel de cerda macia. Em seguida enxugue-a com um jato de ar.
- Se for necessário, limpe os orificios da capa usando uma cerda de vassoura ou palito de dentes. NUNCA USE um fio de aço ou instrumento duro, pois isto pode danificar os orificios, causando um leque de pulverização distorcido.
- Para evitar danos à agulha, certifique-se de acionar o gatilho e mantê-lo assim enquanto estiver apertando ou soltando o bico de fluido, ou remover o botão da agulha (19) para liberar a pressão da mola.
- 7. Só remova o bico de fluido em caso de troca ou entupimento interno.
- 8. Torque recomendado para aperto do bico (4) é de 150-180 lbf.pol.

## Lubrificação

Para melhores resultados, lubrifique diariamente nos pontos indicados. Recomendamos a utilização do óleo SSL-10 DeVilbiss.

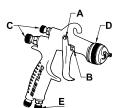

- Pontos do gatilho.
- B. Guarnição da agulha.
- Válvulas de ajuste.
- D. Rosca do anel.
- E. Válvula de ar.

		Verificação de serviço		
Defeito		Causas		Correções
Configuração carregada em cima ou embaixo.	11)(	<ul> <li>a. Acúmulo de material na capa de ar.</li> <li>b. Obstrução parcial nos orificios dos chifres ou nos orificios centrais da capa de ar.</li> </ul>	a. b.	Remova a capa e lave-a com solvente. Remova a capa e lave-a com solvente (vide capítulo "Manutenção e limpeza").
Configuração defeituosa em curva.	100	<ul> <li>c. Acúmulo de material no bico de fluido ou obstrução parcial do mesmo.</li> <li>d. Bico de fluido danificado.</li> </ul>	c. d.	Remova o bico e lave-o com solvente.  Substitua o conjunto do bico e agulha.
Configuração carregada no centro.		<ul><li>a. Excesso de material.</li><li>b. Material muito viscoso.</li></ul>	a. b.	Aumente a pressão no filtro regulador DeVilbiss.  Dilua o material.
Configuração dividida ou acinturada.	•	<ul><li>a. Pressão de ar muito alta na pistola.</li><li>b. Falta de material.</li></ul>	a. b.	Reduza a pressão do ar no filtro regulador DeVilbiss. Aumente o fluxo de material, através do regulador de ar no tanque de tinta.
Pulverização intermitente ou ondulante.		<ul> <li>a. Falta de material.</li> <li>b. Passagem de fluido obstruída.</li> <li>c. Entrada falsa de ar na linha de tinta.</li> </ul>	a. b. c.	Abasteça o recipiente de tinta. Limpe a passagem de fluido. Verifique a linha de tinta.
Não pulveriza.		<ul> <li>a. Baixa pressão de ar na pistola.</li> <li>b. Botão da agulha fechado.</li> <li>c. Material muito viscoso.</li> <li>d. Capa de ar solta.</li> <li>e. Acúmulo de material entre o bico e a capa.</li> </ul>	a. b. c. d. e.	Verifíque a linha de ar ou aumente a pressão.  Abra o botão da agulha (vide capítulo "Operação").  Dilua o material.  Aperte a capa.  Limpe o bico externamente e o furo central da capa.
Pingos ou escorrimento de material pelo bico.		<ul> <li>a. Ponta da agulha de fluido desgastado ou danificado.</li> <li>b. Guarnição prendendo a agulha.</li> </ul>	a. b.	Troque o conjunto do bico e agulha (vide item 6 no capítulo "Manutenção e limpeza").  Lubrifique a guarnição (item 7) quando nova, ou troque, lubrifique e ajuste.

A DeVilbiss reserva-se o direito de modificar as características de seus produtos sem prévio aviso.

#### **GARANTIA**

- O equipamento DeVilbiss tem garantia de seis meses, a partir da data de sua aquisição. A garantia será limitada aos defeitos de material, fabricação e mão de obra; uso indevido, bem como o reparo efetuado por pessoas não autorizadas implicam na perda automática da garantia;
- Quando houver necessidade de conserto, leve o seu equipamento à um Revendedor Autorizado DeVilbiss, onde o reparo será feito por técnicos especializados e só será cobrado caso o seu equipamento esteja fora das condições da garantia.